

RIZOL



ホームページ



相談窓口

アルミ専用さび取り剤

アルミレスキュー

Aluminum Rescue の使い方

使用量の目安 アルミレスキュー 100ml

- 400cc バイクのエンジン約 1 機
- 16 インチホイール 4 本



目に注意 飲まないで



子供に注意 素手禁止

- 塗装・メッキされたアルミに効果はありません
- 作業前に目立たない部分で試塗りをしてください
- 酷くなるようでしたら作業は中止してください。
- 必ず屋外で作業してください。
- メッキ・ポリッシュ（鏡面）部分には使用しないでください

1 | 洗車して油分・汚れを落とします



洗車して油分・汚れをおとしましょう。
落とさなくても作業は可能ですが、その分溶液を消費します。

2 | 用意するもの



アルミレスキューはアルミ地に対して
サビ取りを行います。劣化した塗装・
メッキの下には黒い酸化被膜がありアル
ミレスキューでは落とせません。

3 | 準備が整ったら施工開始




必ずゴム手袋を着用して作業を行って
ください。アルミレスキューを塗り筆
を往復させます。水をかけさび落ちを
確認しながら作業します。

4 | 塗装されたアルミや メッキされたアルミ



アルミに塗装・メッキされたものは、
サビ取りできません。塗装・メッキさ
れた物は酸で下処理され黒い酸化被膜
ができておらず、黒い被膜が落ちること
はありません（まだら模様にみえます）

5 | 水気を拭き上げて 乾燥させます

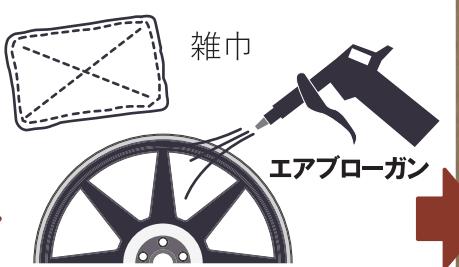

乾燥させることでサビの落ちが確認で
きます。アルミのサビだけに反応する
ように作られていますので、サビが落
ちた痕跡は残ります。当製品は輝きを
取り戻すものではありません。

6 | 黒く変色したらスチール たわしでこすってください。




黒く変色するのは酸化被膜です。酸化
被膜はサビを防止する役目も果しま
す。不要な場合はスチールたわしなど
でこすると落ちます。

7 | 必要に応じてさび止め を行ってください。




黒い酸化被膜を落とした場合は必要に
応じてさび止めを行ってください。

8 | 塗装されたアルミ

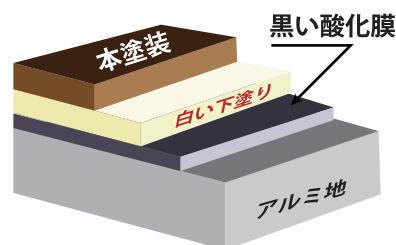

塗装されたアルミは白い下塗りをアルミ
のサビと誤認するかがいます。アルミ
への塗装は図のようになっておりま
す。塗膜を落としても酸化膜でおおわれ
ておりまだら模様になります。

9 | メッキされたアルミ

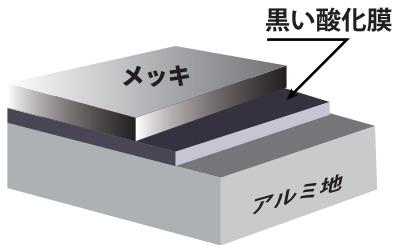

アルミへのメッキは酸で油分などを落
とすため、黒い酸化被膜が出来ていま
す。この被膜は非常に強く当製品では
落ちません。